

# EasY LineS


## -Midcourt- und Kleinfeldlinien-

Informationen zu den  
Zusatzbefestigungen und dem  
Netzgurt  
(Netzabsenkung auf 80 cm Höhe)




### Nur für Sandplatzlinien

Bei Seitenverschmälerung: Die Midcourt-Seitenlinien unter den MC-Grundlinien verlegen!  
Den ersten Spezialnagel ca. 2- 3 cm vom Ende der Linie mittig mit Hammer einbringen  
Danach den zweiten Nagel am anderen Ende der Linie genauso fixieren  
Entsprechend (s. Installation-Aufbau) die drei anderen Spezialnägeln mittig zur Breite der Linie an den Befestigungspunkten einbringen  
Beim Entfernen der Nägel - stets unter der Linie (z.B. mit Schraubenzieher) anheben

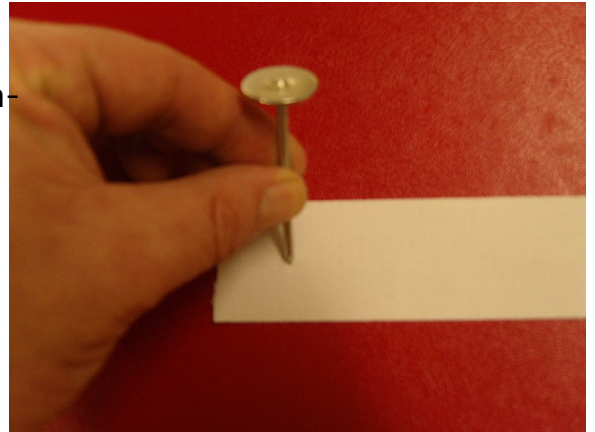

### Teppichbelag mit Spezialhaken

Die Teppichhaken mit den runden Hakenenden nach unten in die beiden Ösen stecken  
Mit Zange gerade biegen  
Beide Haken im Teppichbelag fest einhängen  
Am anderen Ende der Linie genauso  
Optional mit selbstklebendem Gewebepband die Befestigungen (Haken) schützen  
Entsprechend (s. Installation-Aufbau) die drei anderen Befestigungspunkte mit selbstklebendem Gewebepband (z.B. Tesa Extra Power) fixieren

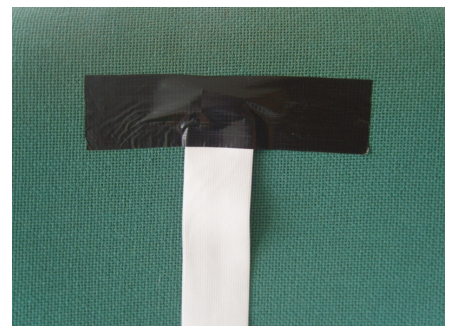

## **Teppichbelag mit Klett- Flauschverschluss**

Entsprechend (s. Installation-Aufbau) an den drei Befestigungspunkte (2xAußen, 1xMitte) die selbstklebenden Flauschrechtecken anbringen und 2 bis 4mal zusätzlich fixieren –

Empfohlen: Hand- oder Elektrotacker mit 8 - 14mm-Klammern.

Die zwei anderen Befestigungspunkte mit Gewebeband oder Tape (10-15 cm lang) fixieren.

## **Hartplatz (z.B. Rebound Ace) mit Klett- Flauschverschluss**

Entsprechend (s. Installation-Aufbau) an den drei Befestigungspunkte (2xAußen, 1xMitte) die selbstklebenden Flauschrechtecken anbringen/fixieren –

Danach empfohlen (vor allem bei Turnieren): selbstklebenden Gewebeband (z.B. Tesa Extra Power) darüber anbringen

Die zwei anderen Befestigungspunkte ebenfalls mit Gewebeband (10-15 cm lang) fixieren.

## **MC-Netzgurt zur Absenkung auf 80 cm Höhe**

Original Tennisnetz bleibt unverändert!

Keine Singlestützen!


Anbringung des MC-Gurtes in drei Schritten:

1. Den S-Haken vom Midcourt-Netzgurt in den Bodenhaken – ring des Originalnetzes einhängen

2. Originalnetz leicht nach unten drücken und Schnappverschluss des Midcourt-Netzgurtes einrasten lassen

3. Den Gurt auf Midcourthöhe (80 cm) justieren – bleibt dann so, für die nächsten Einsätze...

Original-Netzgurt kann/soll bleiben

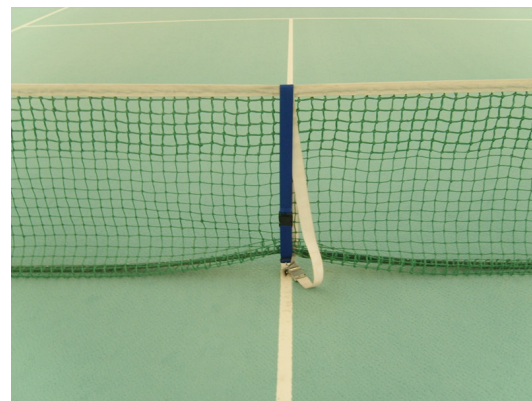

Entfernung des MC-Gurtes in zwei Schritten:

1. Schnappverschluss öffnen

2. S-Haken aushängen und MC-Gurt entfernen

